


Source Rouveyrol à CHABRILLAN (26) Périmètre de la Zone d'Action Renforcée (ZAR)


Annexe 1.A



Annexe 1.B



**Galerie de la Tour à LA-BATIE-ROLLAND (26)
Périmètre de la Zone d'Action Renforcée (ZAR)**

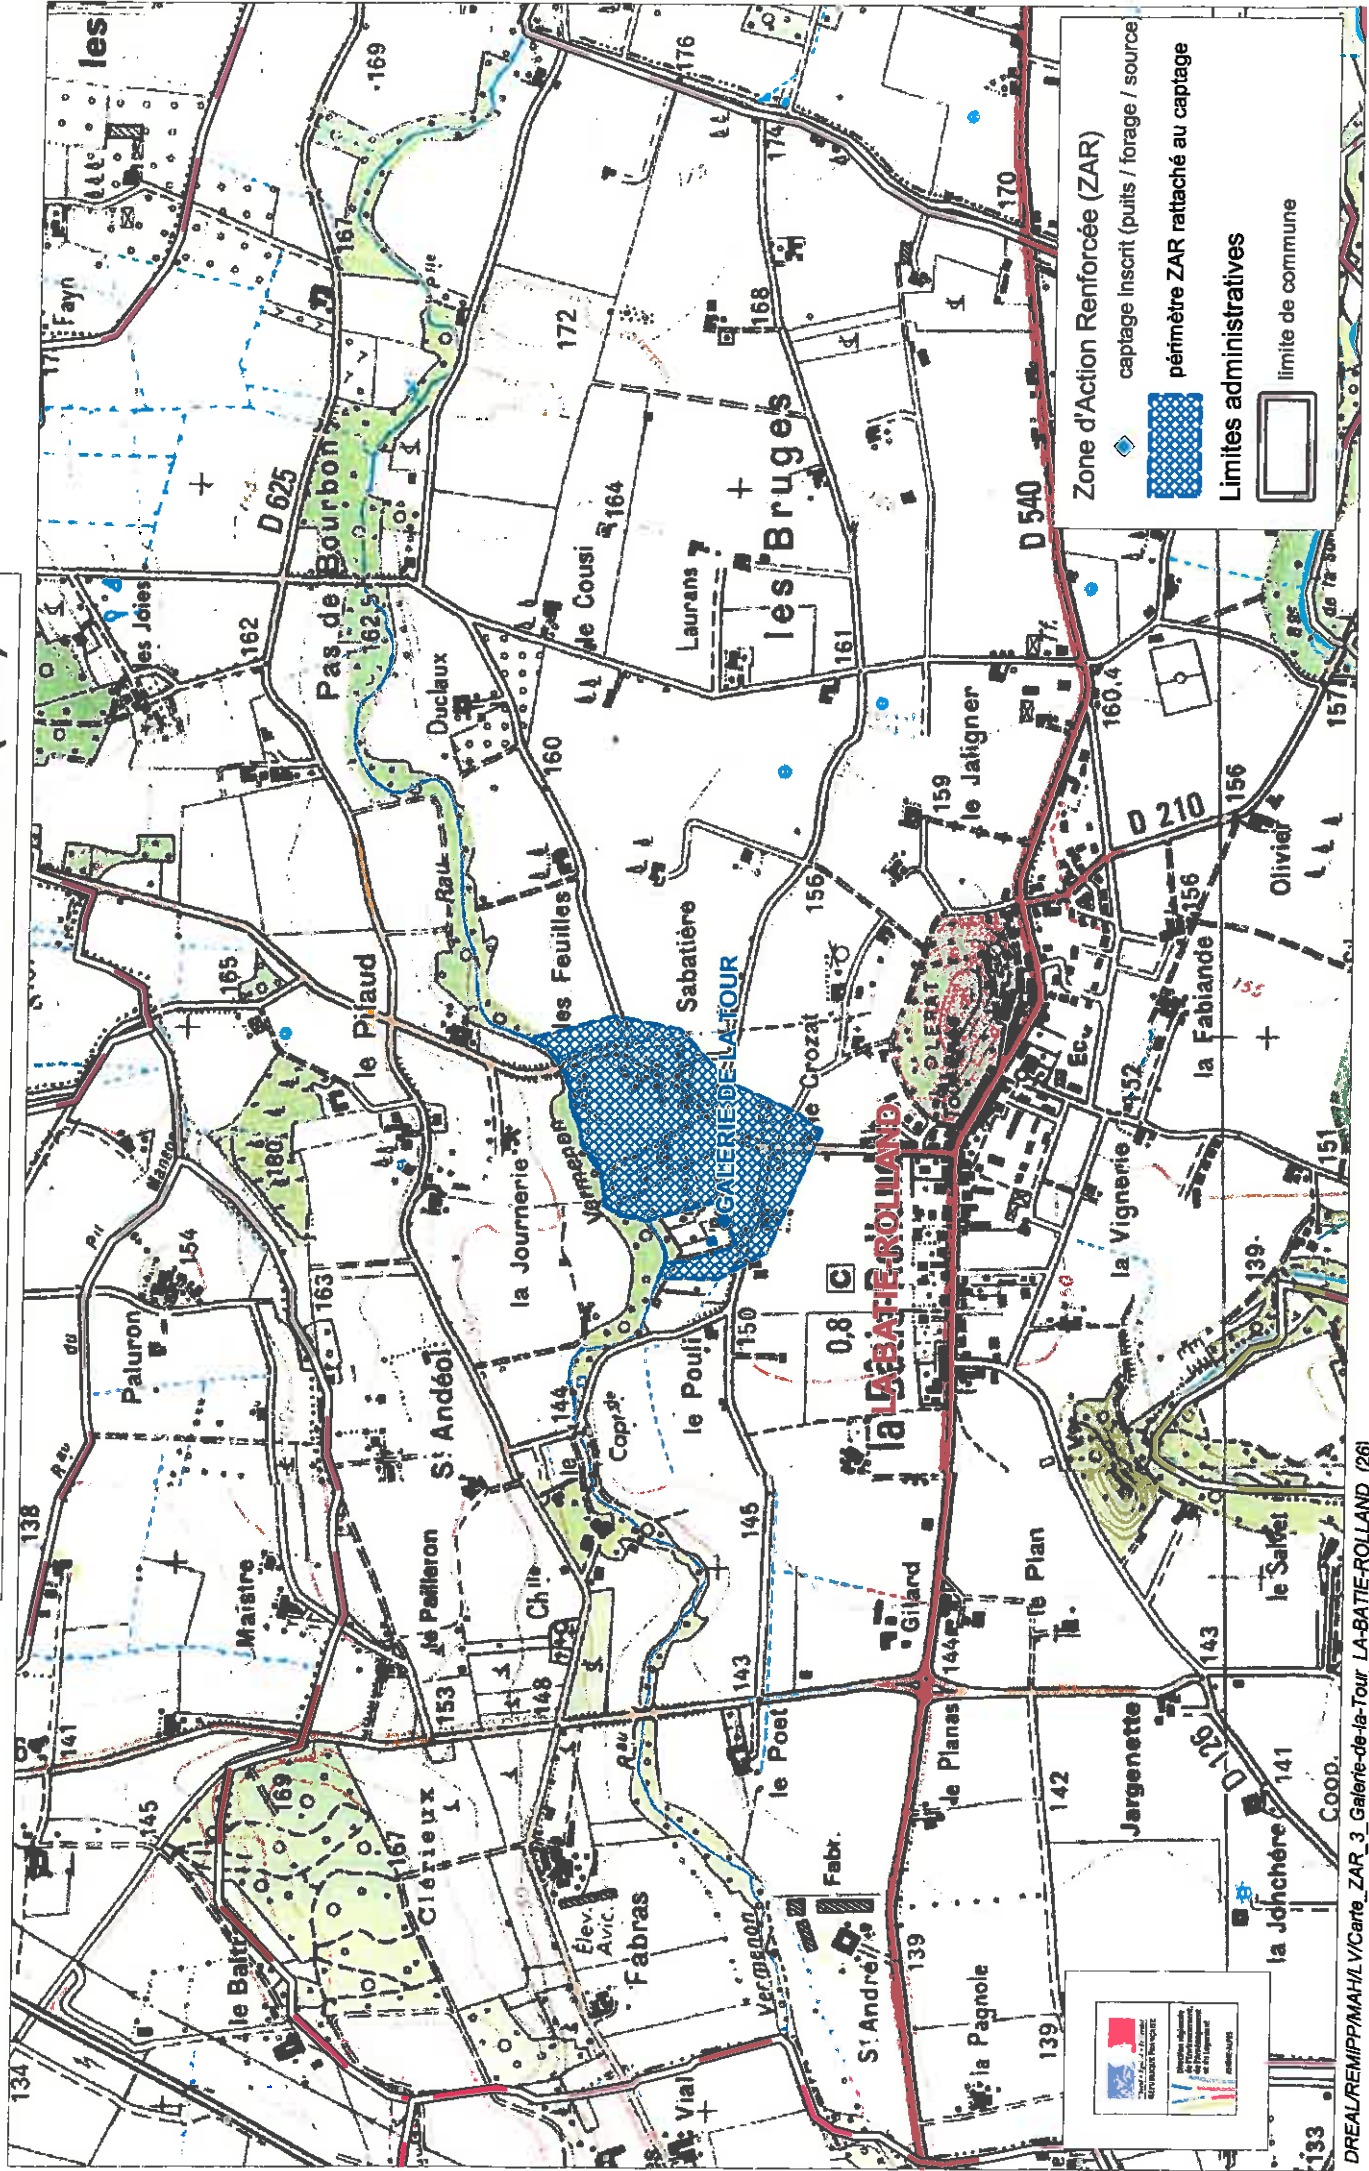


Annexe 1.D




Captage de Choselle à TIGNIEU-JAMEYZIEU (38) Périmètre de la Zone d'Action Renforcée (ZAR)

Annexe 1.E

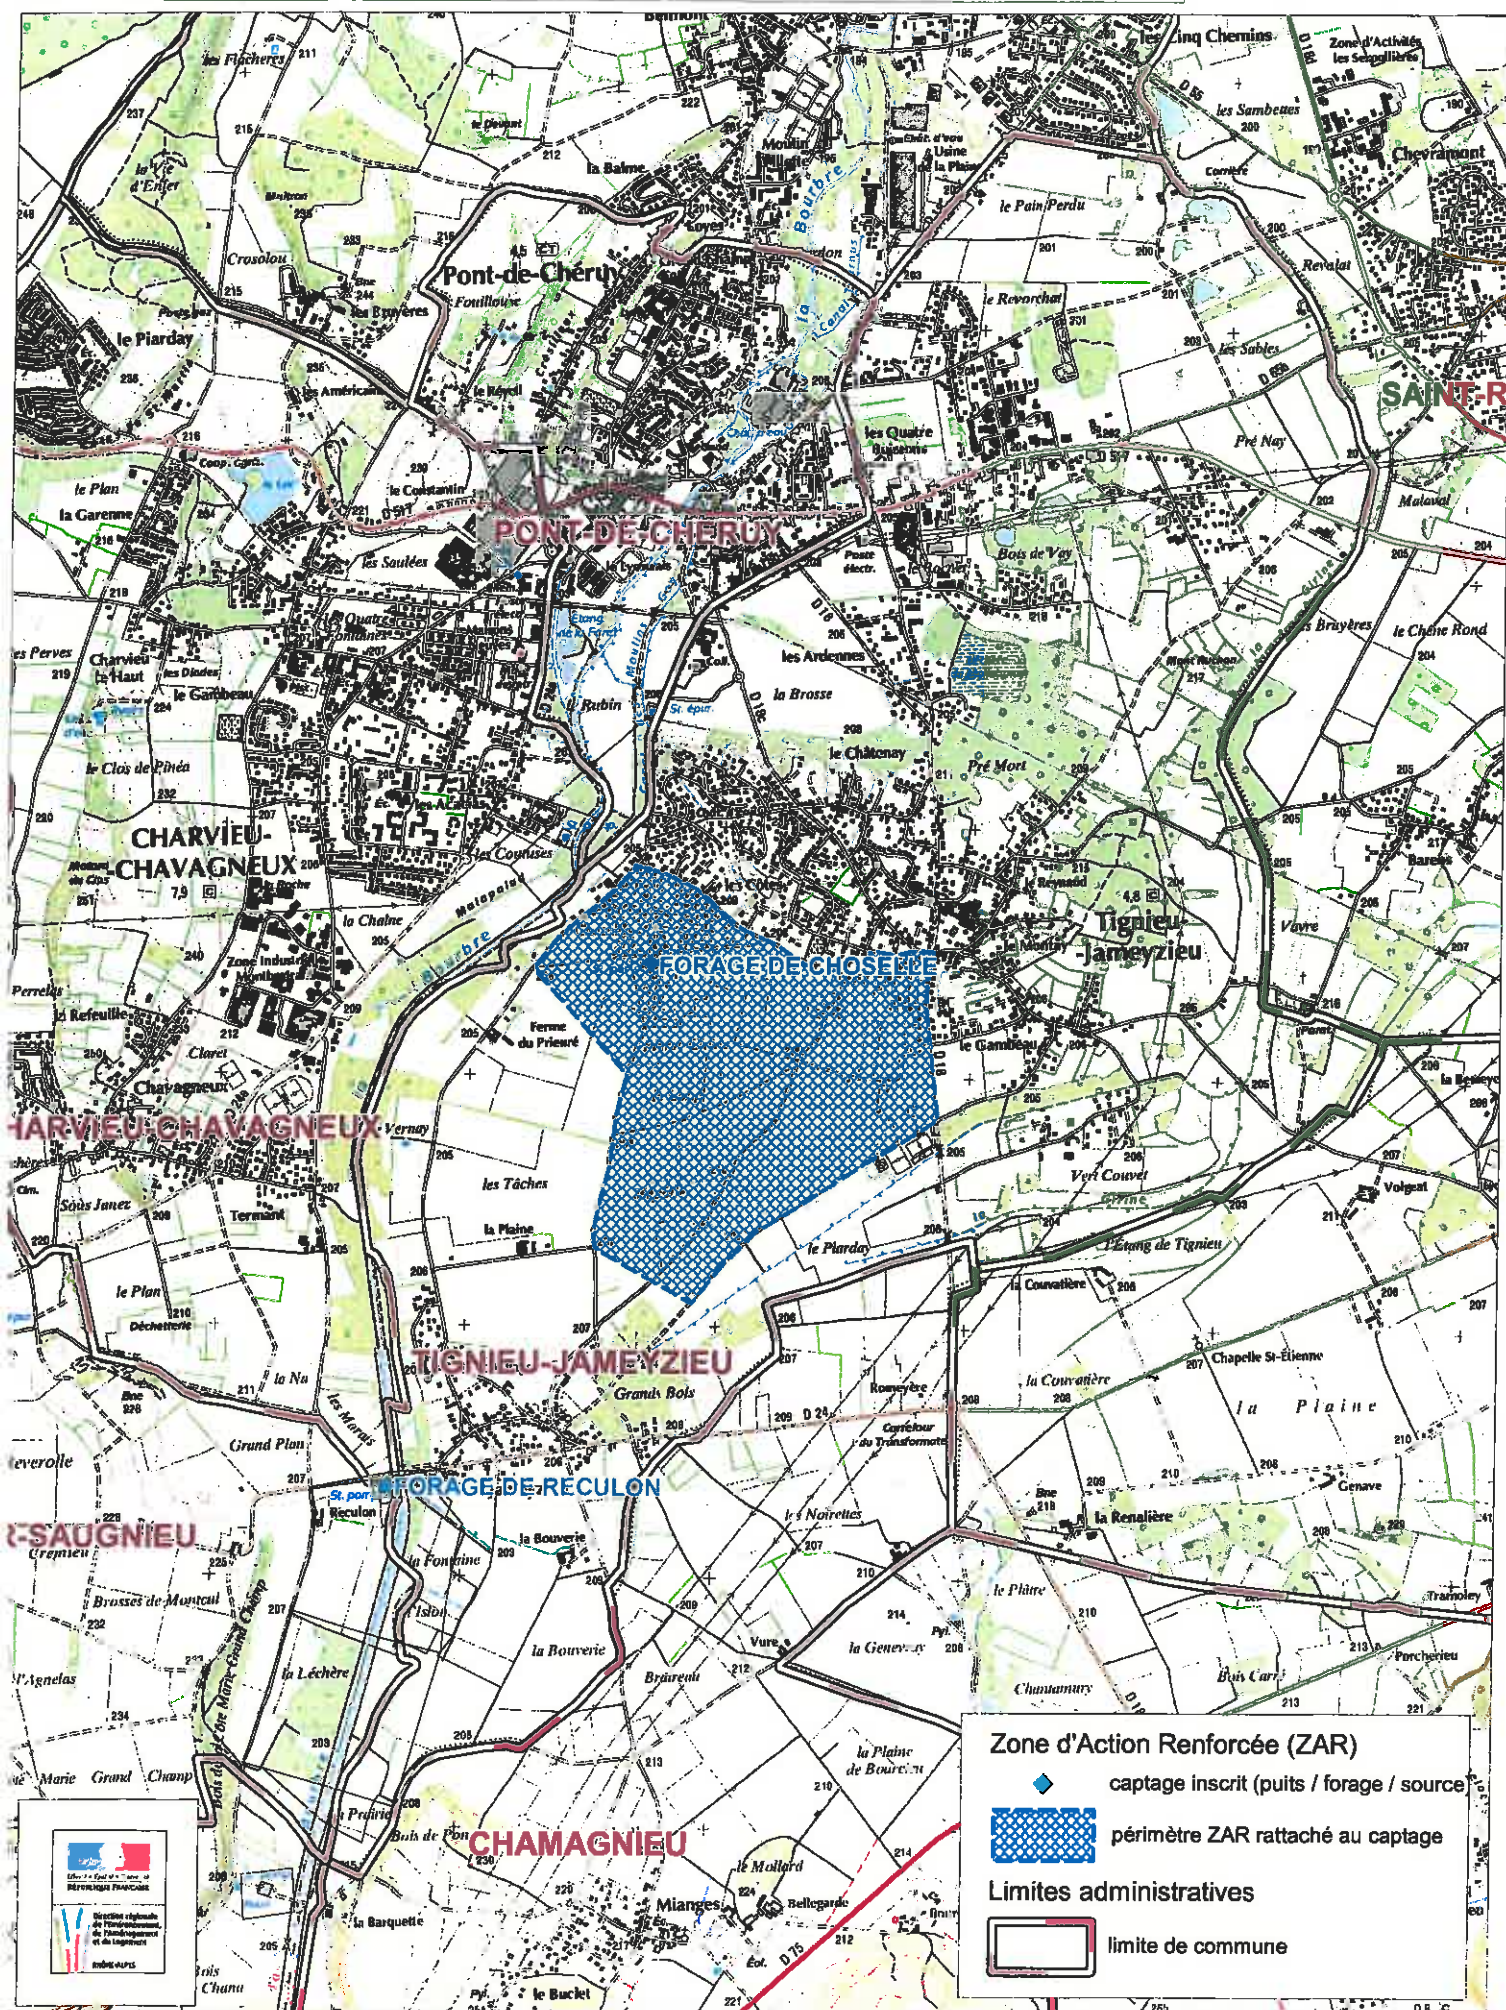


Captages P1 Anzieux - P2 Sermages - P3 La Vaure à ST-ANDRE-LE-PUY (42)
Périmètre de la Zone d'Action Renforcée (ZAR)

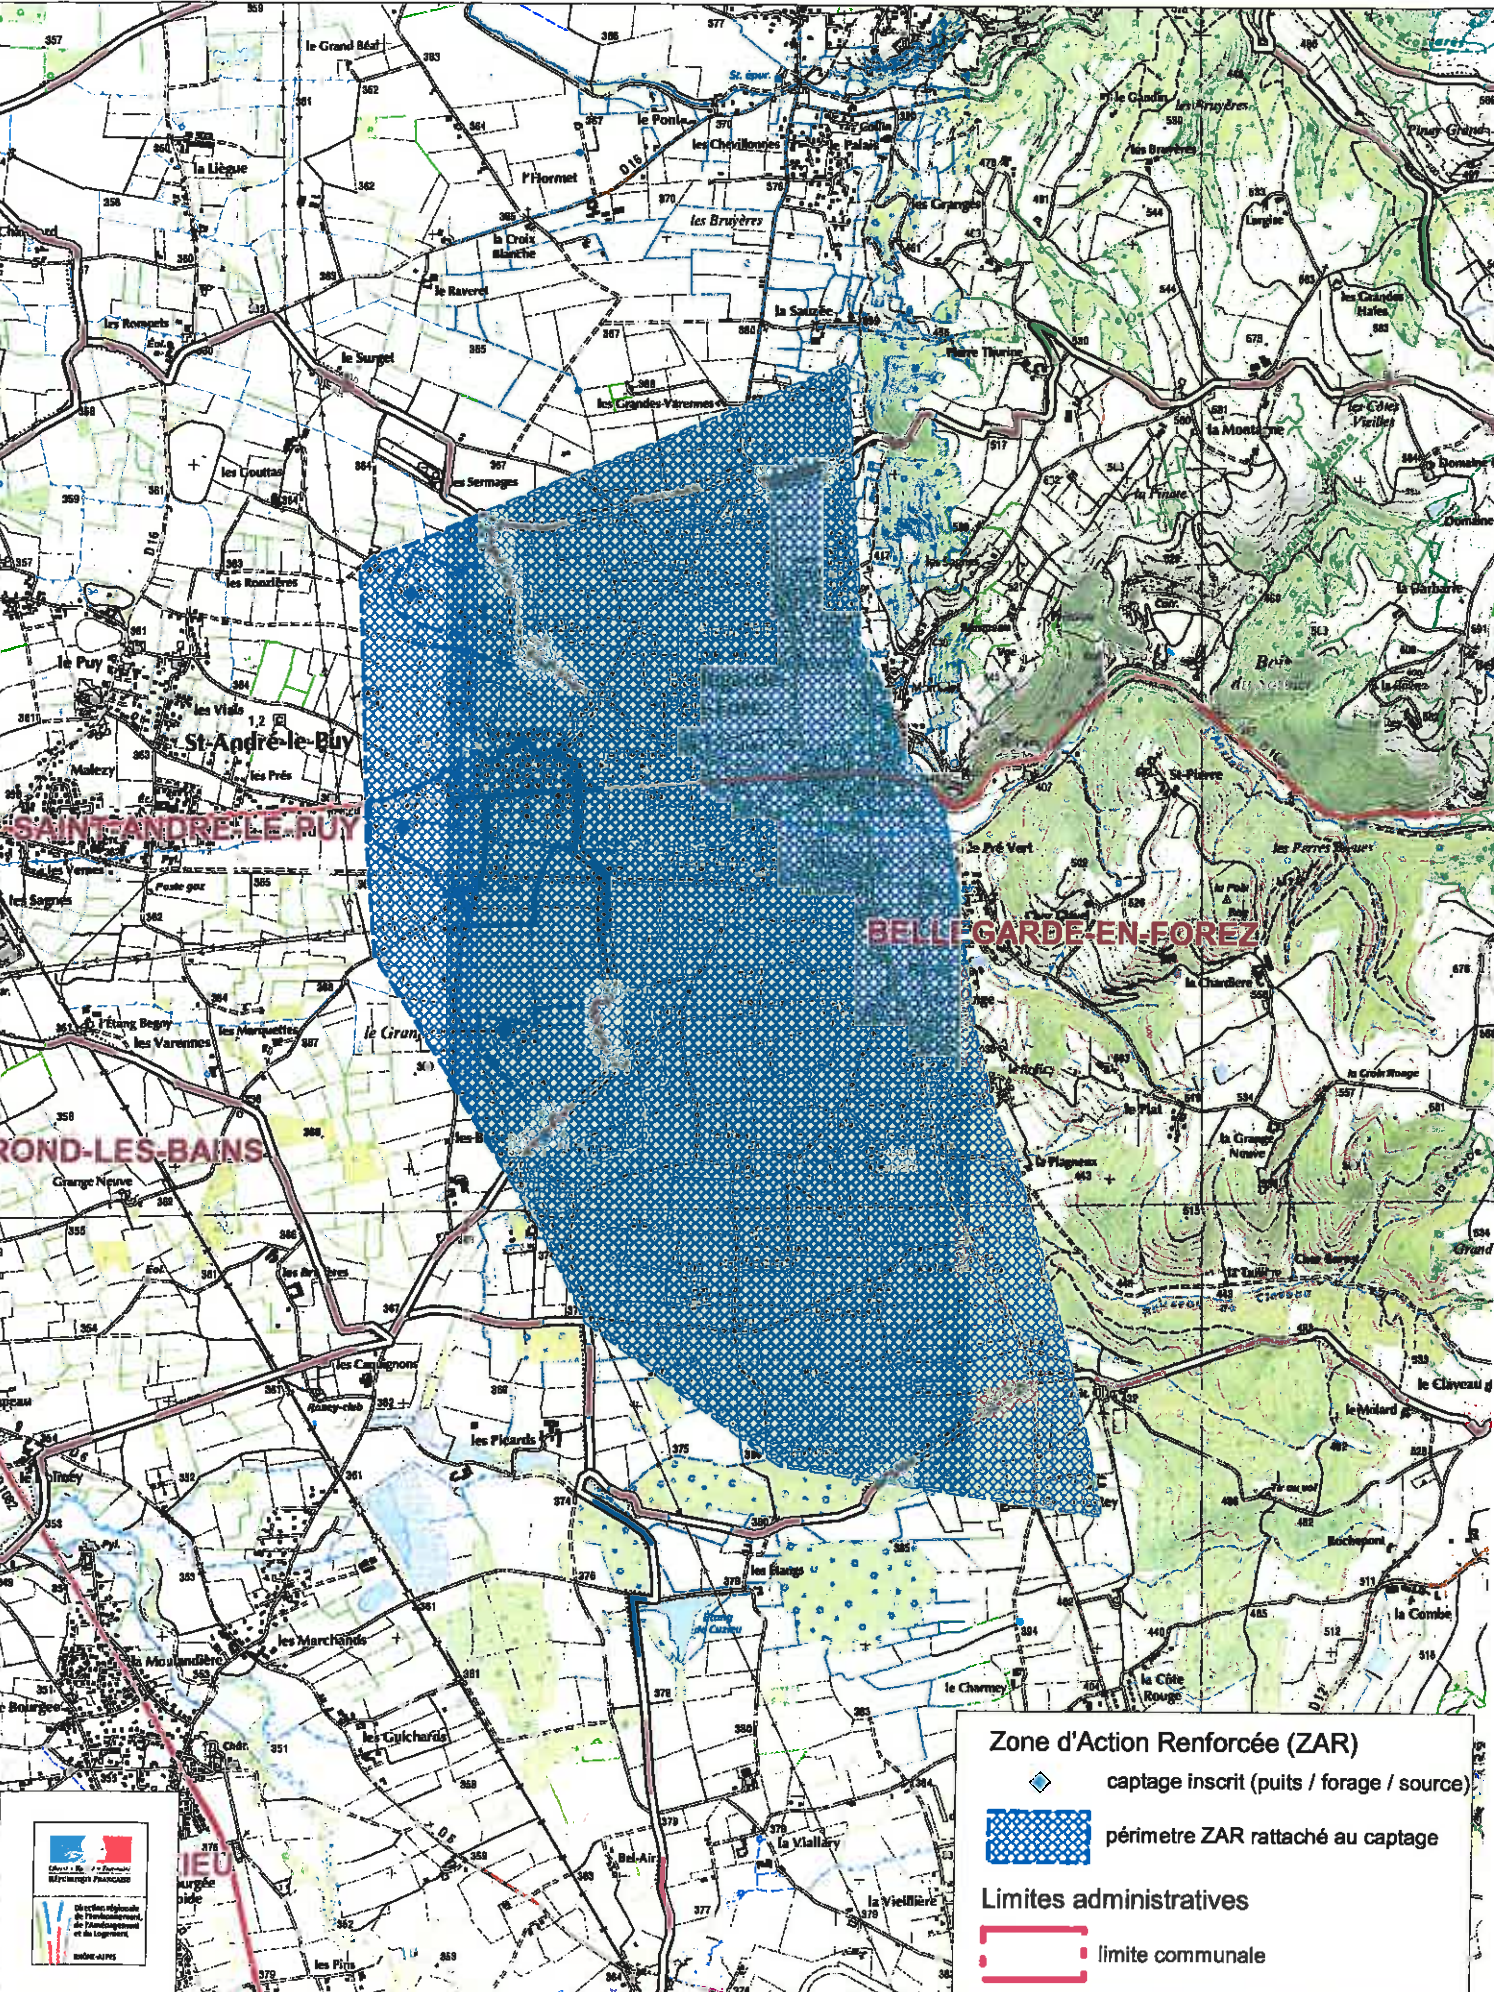


Captage Azieu (puits 1 et 2) à GENAS (69) Périmètre de la Zone d'Action Renforcée (ZAR)

Annexe 1.G

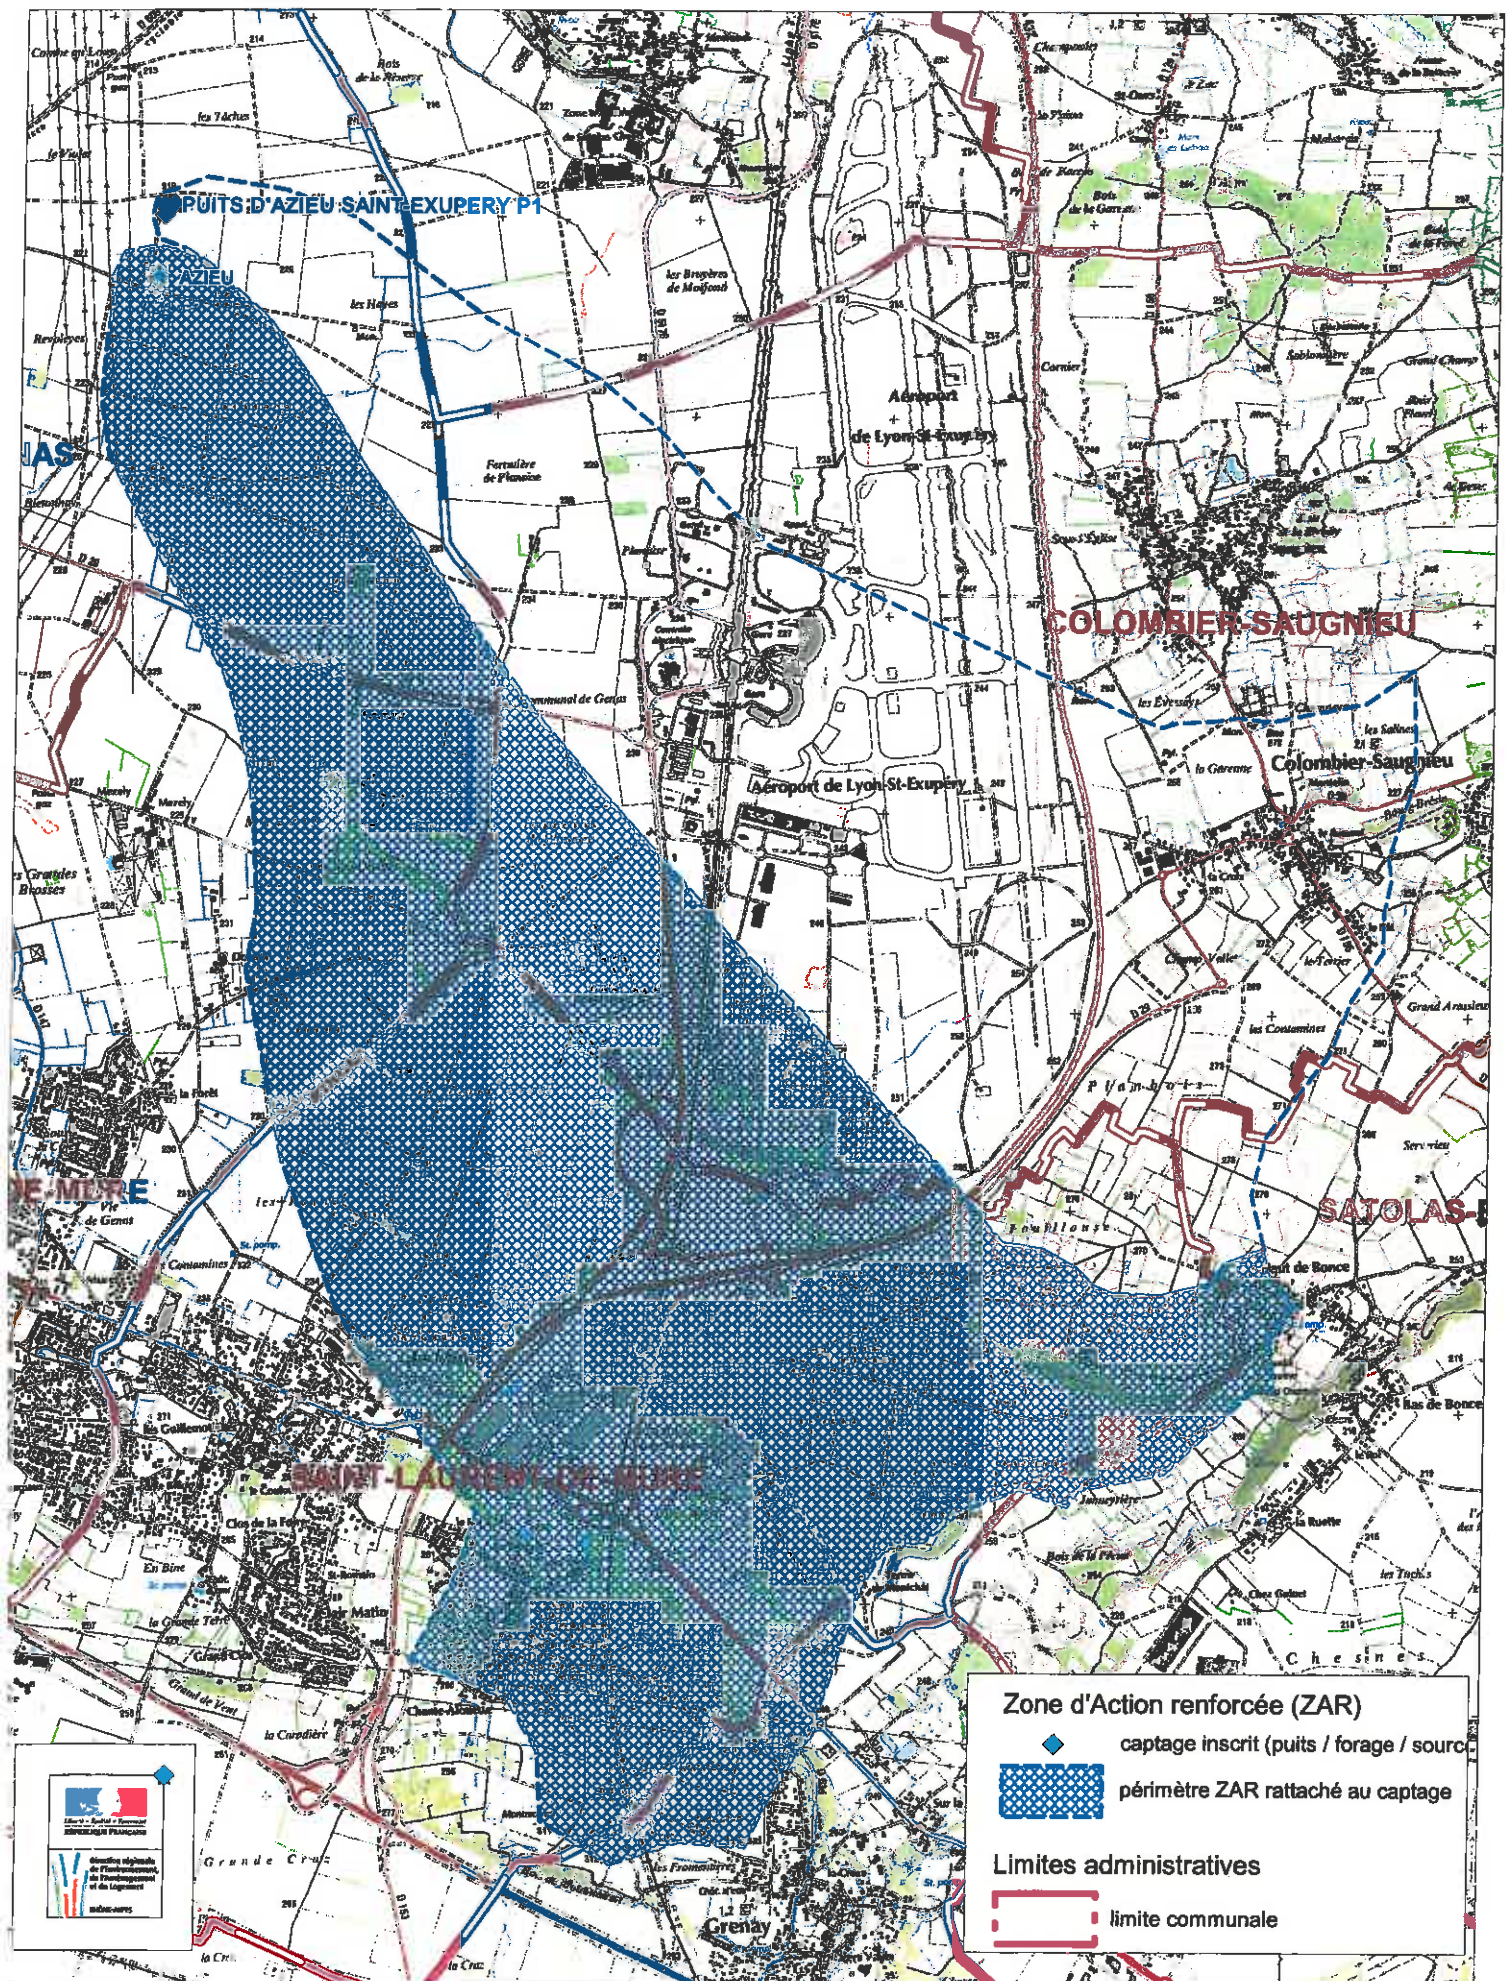


Captages Les Tâches Azieu St Exupéry à GENAS (69) Périmètre de la Zone d'Action Renforcée (ZAR)

Annexe 1.H

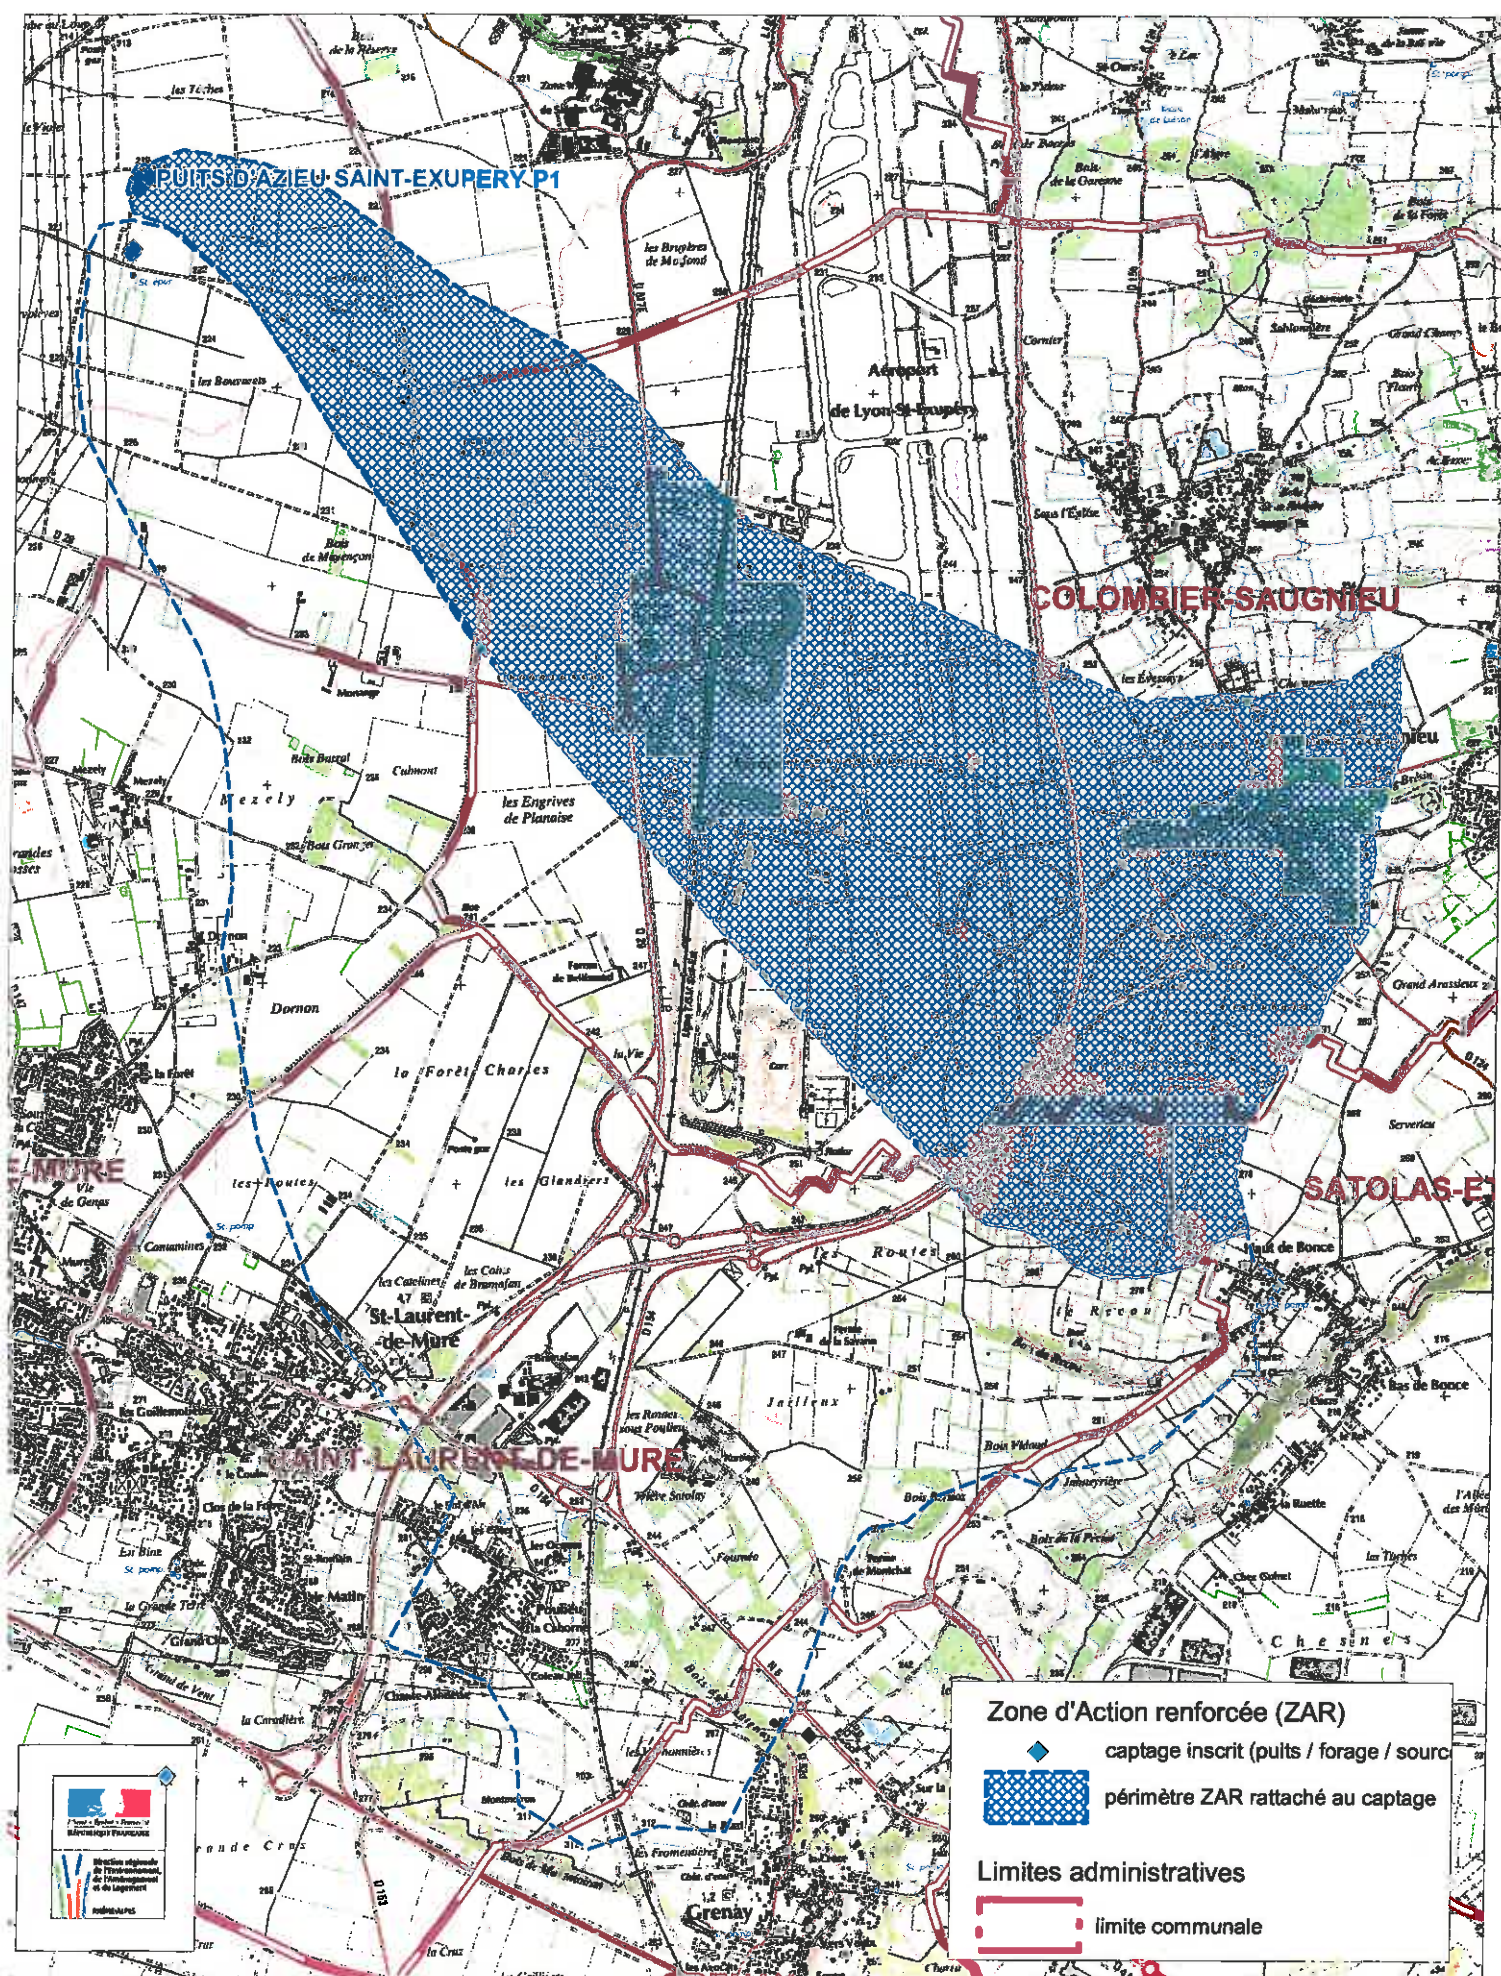

Captage de Reculon à COLOMBIER-SAUGNIEU (69) Périmètre de la Zone d'Action Renforcée (ZAR)

Annexe 1.I

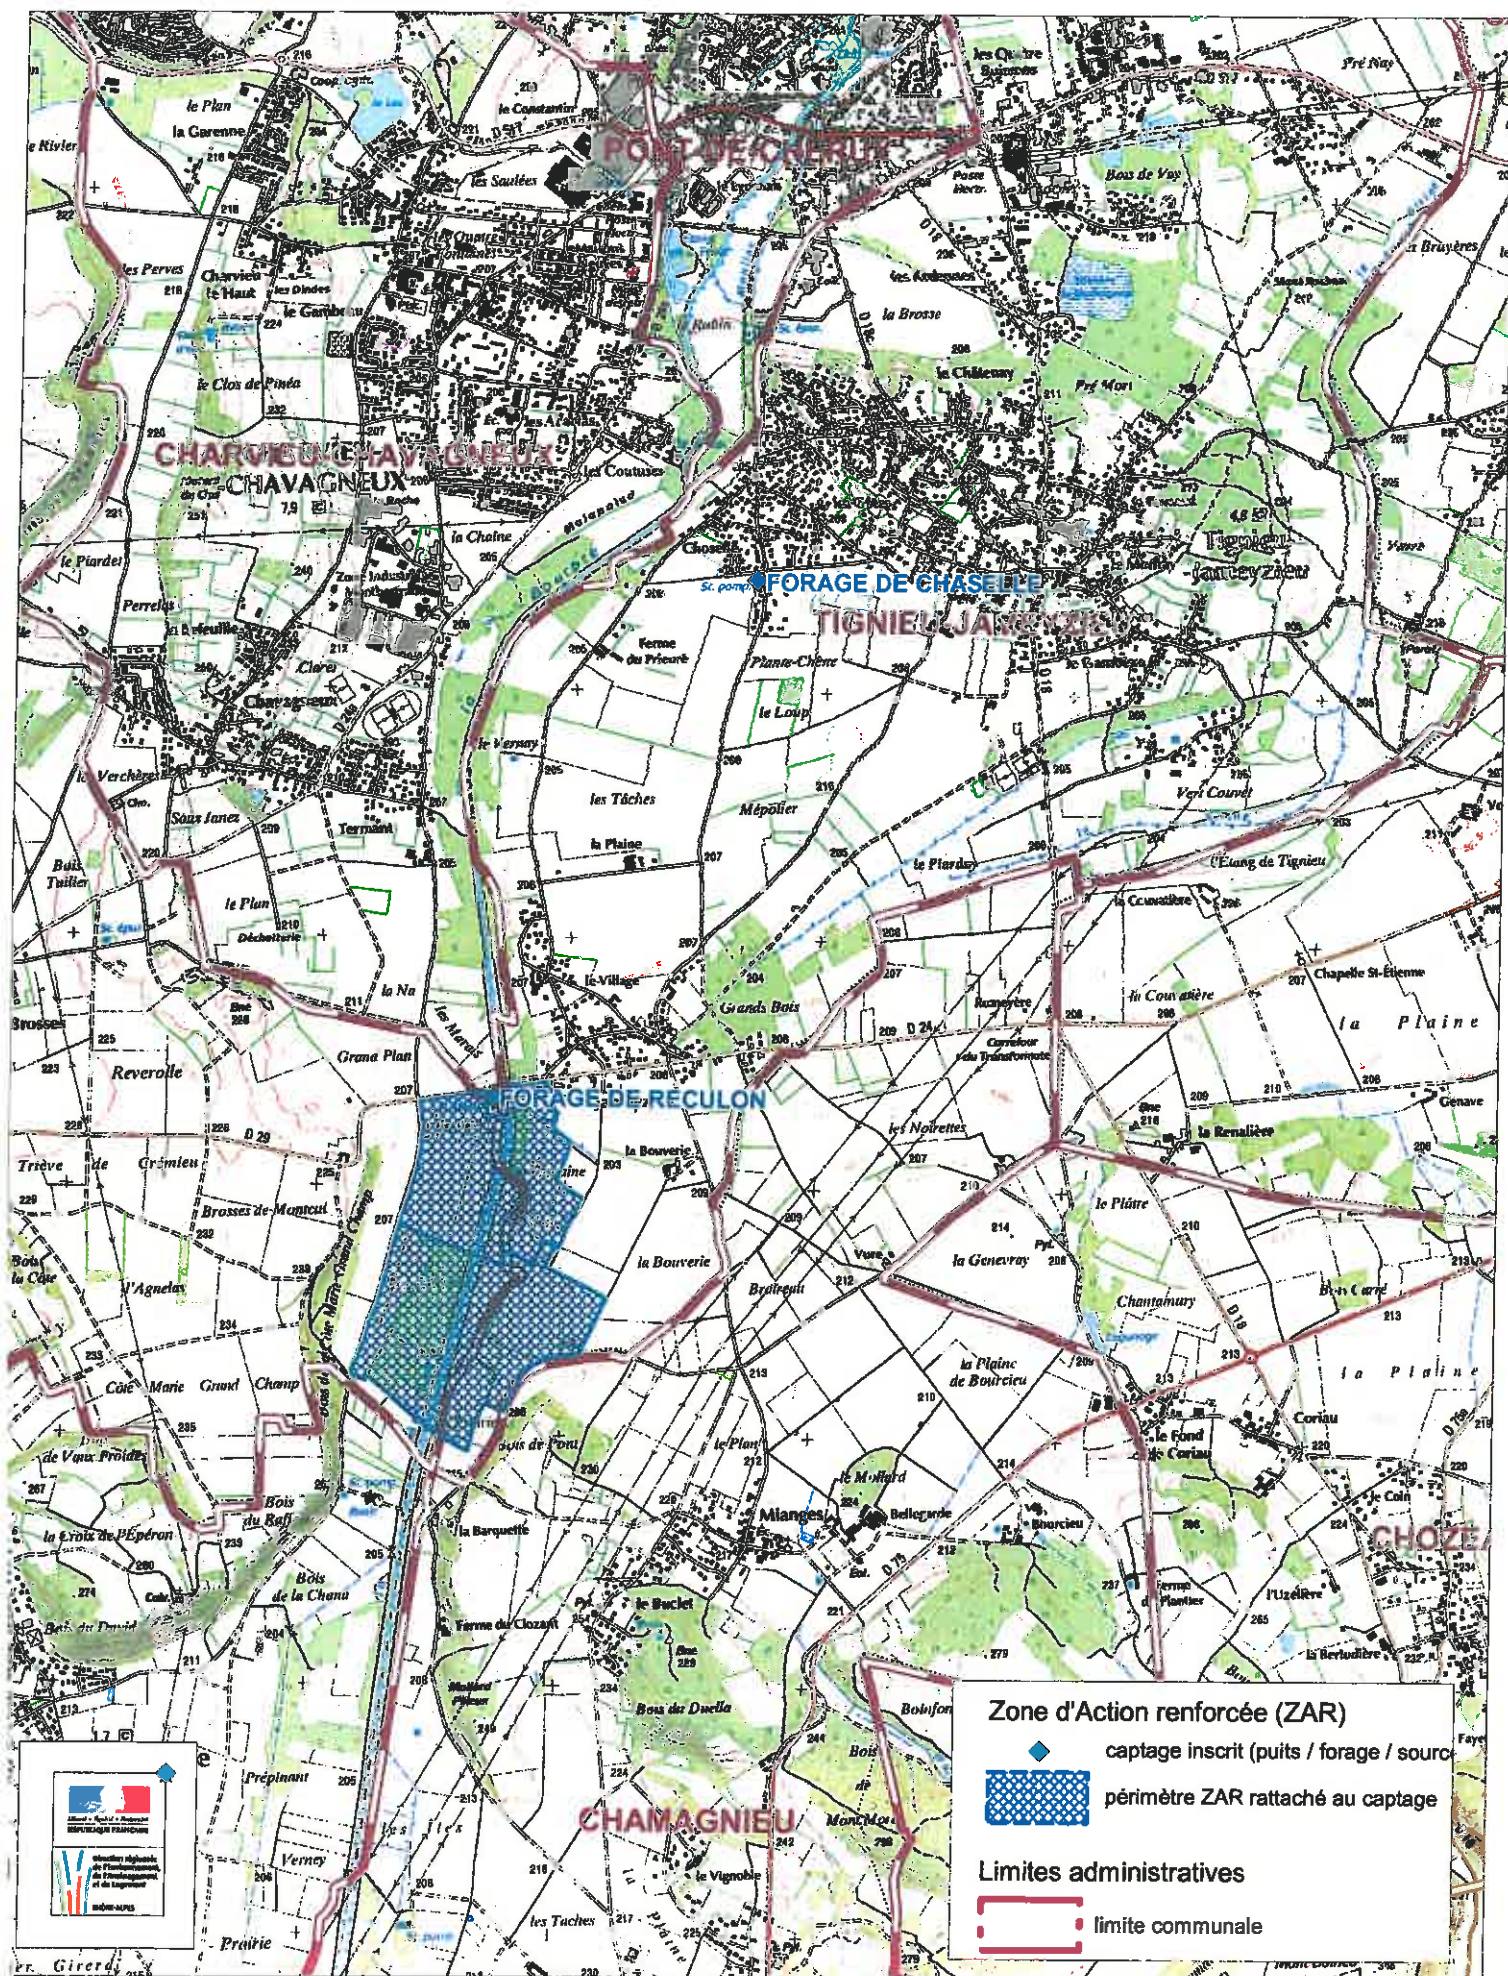

ANNEXE 2.A : Liste des espèces porte graines à petites graines

	Mode d'implantation	
	graine	repiquée
Fétuque élevée	x	
Fétuque rouge	x	
Dactyle	x	
Fétuque ovine	x	
Fétuque des prés	x	
Brome	x	
Pâturin des prés	x	
Fléole des prés	x	
Radis fourrager	x	
Ciboule/Ciboulette	x	x
persil	x	
coriandre	x	
aneth	x	
Fenouil	x	x
Laitue	x	x
Chicorée Scarole / Frisée	x	x
Radis (type rond-rouge)	x	
Cresson de fontaine	x	
Roquette	x	
Courge – Courgette	x	x
Concombre	x	x
Cornichon	x	x
Melon	x	x
Citrouille - Patisson	x	x
Semences florales implantées en hiver	x	
Oignon	x	x

*avant alliacées : consommation ou semence

Ail		x
Echalote		x

Source ; Chambre d'agriculture de la Drôme, FNAIM

ANNEXE 2.B : Descriptif des techniques de semis direct ou stripp-till

Le semis direct

Le semis direct est une technique d'implantation des cultures, qui consiste en un travail du sol localisé sur la ligne de semis à une profondeur maximale allant de 2-3 cm à 10 cm, et sans travail en profondeur.

La semence est positionnée par les éléments semeurs dans un sol non travaillé hors ligne de semis.

L'action mécanique indispensable au placement des semences est effectuée le plus souvent par des semoirs équipés de disques, plus rarement de socs ou de dents semeuses.

En France, la pratique du semis direct au sens strict du terme est peu répandue. Les semoirs spéciaux dits de semis direct sont souvent utilisés dans un itinéraire avec travail superficiel.

Le travail en bande ou strip-till

Le strip-till est une technique de travail du sol qui consiste à ne travailler la terre que sur la future ligne de semis, sur des bandes de 10 à 15 cm de large à l'aide d'outils adaptés. Cette technique est adaptée aux cultures à fort écartement (maïs, colza, tournesol, betteraves sucrières).

Le travail en bandes se différencie du semis direct, car le travail est réalisé sur une largeur plus importante que la simple ligne de semis. Dans la plupart des cas, il y a mélange des couches de terre mais sans retournement, sur une profondeur n'excédant pas 15 cm.

En France, cette technique connaît un certain développement depuis 2010, avec l'importation d'outils américains existants et le développement de nouveaux outils européens.

Source : Arvalis