


Plan d'implantation Tarare Bois - Sarcey

ZA de la Noyeraie, 69490 Sarcey

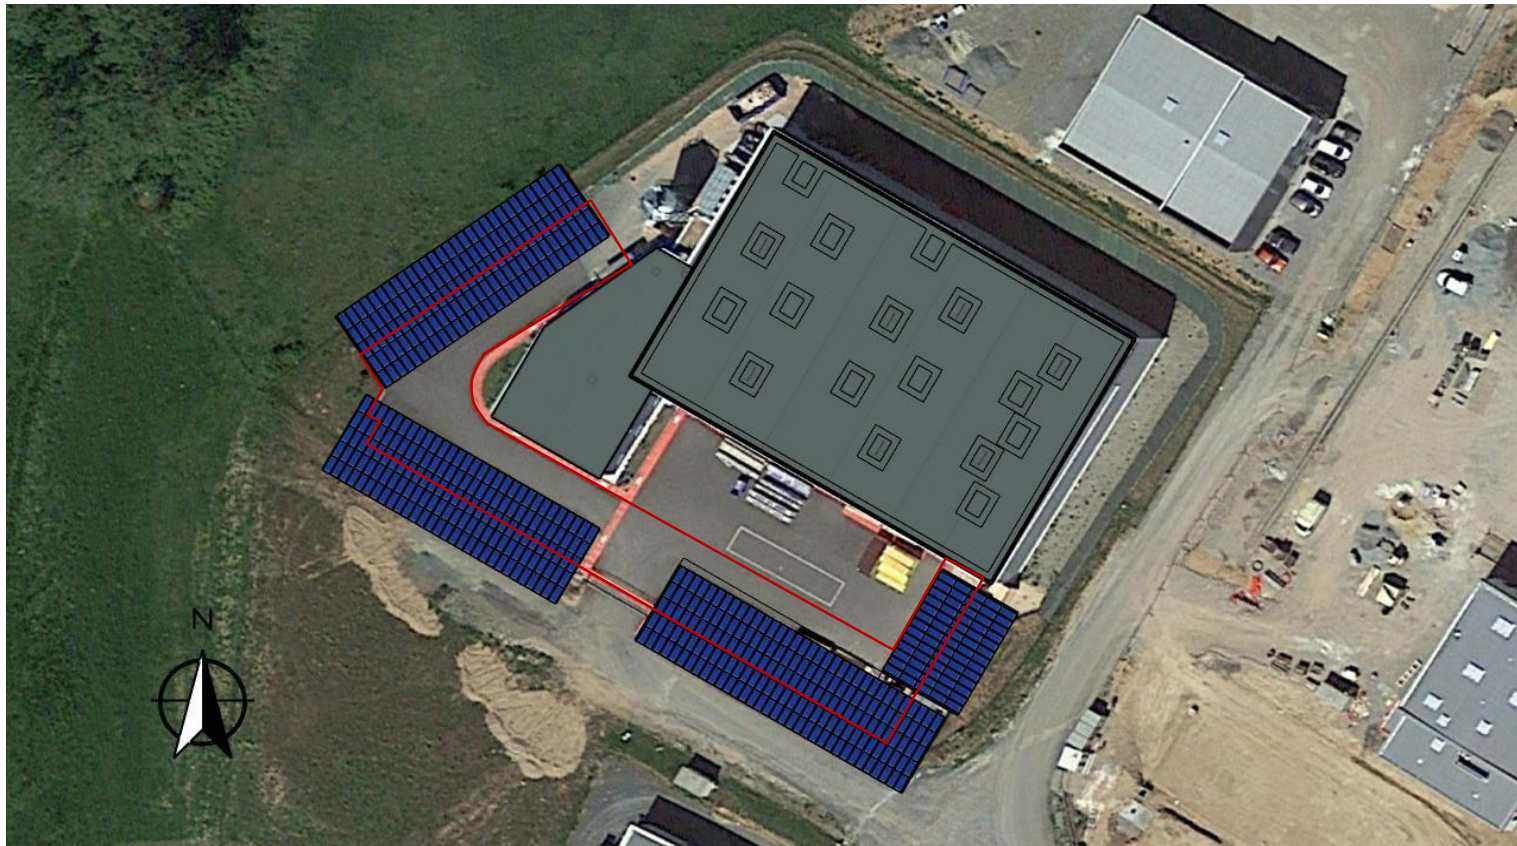

- Zone d'étude
- Zone d'implantation des ombrières

45°52'47.8"N, 4°32'22.5"E

